


# Anschalthinweis

Tonrufweitgerät WK 962 AP  
für Gleichspannung 18 ... 60 V=  
ZE-Nr. 1-528.12.1.06 / STS-Nr. 60193

## Anschlußschema

(Tonrufweitgerät)

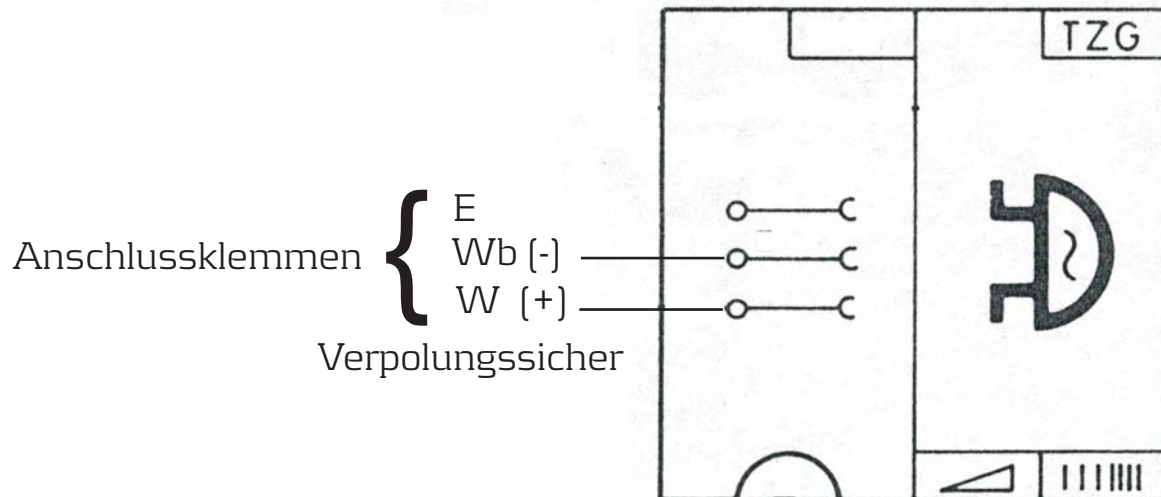

### Tonrufweitgerät WK 962 für Gleichspannung 18 ... 60 V

Dieses Blatt enthält die Bedienungsanleitung Ihres neuen Tonrufweitgerätes. Sie schöpfen seinen Gebrauchsnutzen voll aus, wenn die darin enthaltenen Hinweise beachtet werden.



Dieses Blatt ist für den Benutzer dieses Gerätes bestimmt und darf vom Sprechstellenentstörer nicht entfernt werden.

### Bedienelemente:

Die Lautstärke ist an diesem Regelknopf einstellbar.



Die Taktfrequenz ist an diesem Regelknopf einstellbar.



Durch die Veränderung der Lautstärke und der Taktfrequenz ist eine differenzierte Zuordnung der einzelnen Anrufsignalisierungen (Telefon oder Tonrufweitgerät) möglich.

60193/5